

Motor de 2 tiempos

El motor no arranca	
Asegúrese de que la llave del combustible y el interruptor estén encendidos	
Nivel de combustible / combustible viejo	Compruebe el estado del combustible y rellene según sea necesario
Mezcla correcta de combustible	Verifique y reemplace si es necesario. Asegúrese de que el combustible y el aceite provengan de una fuente conocida y que se haya utilizado la proporción correcta, por ejemplo: 50: 1 (50 partes de gasolina por 1 parte de aceite)
Líneas y filtros de combustible bloqueados	Verifique y limpie según sea necesario
Agua en el tanque de combustible	Verifique y drene según sea necesario
El bulbo de cebado del combustible no funciona correctamente	Compruebe el funcionamiento; reemplácelo si es necesario
Carburador bloqueado o dañado	Verifique y limpie según sea necesario
Interruptor de encendido defectuoso	Verifique, repare / reemplace si es necesario
Bujía	Verifique: <ul style="list-style-type: none"> - Condición - Funcionamiento - Espacio (use un calibrador de espesores si es necesario) - Limpieza

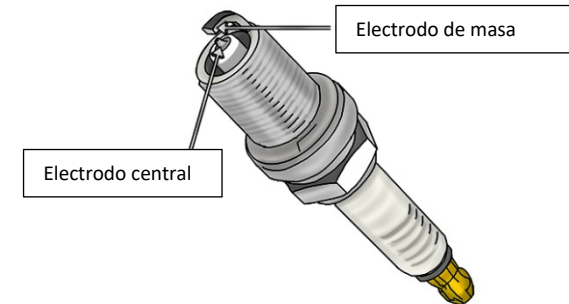
Tabla de decoloración de bujías					
					
<i>Aceite sucio</i>	<i>Aceite sucio</i>	<i>Carbón sucio</i>	<i>Muy Frío</i>	<i>Muy Frío</i>	<i>Frio o mezcla</i>
					
<i>Frio o mezcla</i>	<i>Frio o mezcla</i>	<i>Ok</i>	<i>Ok</i>	<i>Ok</i>	<i>Ok</i>
					
<i>Mejor</i>	<i>La Mejor</i>	<i>Mejor</i>	<i>Buena</i>	<i>Buena</i>	<i>Buena</i>
					
<i>Ok</i>	<i>Ok</i>	<i>Ligeramente</i>	<i>Caliente o</i>	<i>Caliente o</i>	<i>Buena</i>
					
<i>Muy caliente o</i>	<i>Muy caliente o</i>	<i>Muy caliente o</i>	<i>Muy caliente o</i>	<i>Muy caliente o</i>	

El motor funciona incorrectamente hay preignición

Bujías defectuosas	Comprobar (como en la página anterior)
Falta de combustible	Compruebe si hay líneas / mangueras / filtros de combustible bloqueados / retorcidos
Mezcla de combustible incorrecta	Comprobar (como en la página anterior)
Cableado defectuoso	Revise los cables y conectores sueltos / rotos

Guía de relación de combustible

Relación combustible/aceite	ml/litre	ml/5ltrs	ml/10ltrs	ml/20ltrs
40 to 1	25	125	250	500
45 to 1	22.2	111	222	444
50 to 1	20	100	200	400
55 to 1	18.8	91	182	364
60 to 1	16.7	83.5	167	334
70 to 1	14.3	71.5	143	286
80 to 1	12.5	62.5	125	250
90 to 1	11.1	55.5	111	222
100 to 1	10	50	100	200

Separación de los electrodos de la bujía

Componentes de la bujía
